Návod pre termostat Displej White™ Wi-Fi





Vyhľadajte aplikáciu **Smart Life** cez Google Play alebo APP store a nainštalujte si ju.	Termostat zapnite 2 x stlačením ⏻, a potom stlačte a podržte kombináciu ⠿ a ▼ Aktivujte ikonu **Wi-Fi** siete – bliká. **Heslo** pre pokročilé nastavenia v aplikácii je **123456**

Predstavenie: Displej White™ WiFi - dotykový termostat s týždenným programom

Ovláda podlahové vykurovanie a iné kúrenia so 7-dňovými časovými intervalmi a 6 periódami regulácie programu. Modely majú NTC senzor na detekciu teploty okolia a teploty podlahy a vykonávajú kontrolu s porovnaním bodu nastavenia. Ručný režim, časový týždenný program a dočasný ručný režim je možné prepnúť kedykoľvek stlačením príslušných tlačidiel. Ochranná funkcia proti mrazu bude aktívna, keď teplota okolia klesne pod 5°C, aby sa predišlo zamŕzaniu vodovodného potrubia v objekte. Môže ovládať iné kúrenia: elektro, alebo plynový kotol, guľový ventil, ventil s elektrickým pohonom, tepelný ventil, solenoid, vykurovaciu fóliu...

Špecifikácie

Napájanie:	90-240 V/AC 50/60 Hz
Snímač:	NTC (10k) 1 %
Prúd:	16 A / inštalovať trvalo pod napätím - stýkač
Teplotný rozsah:	1~70 °C
Štandardné nastavenie teplotného rozsahu: 5~35 ℃	
Presnosť:	± 0,5 ℃
Externý snímač:	NTC
Veľkosť:	59*59 mm (bez rámu) 85*85 mm (s rámom)

Ikony na displeji

P Program Týždeň a čas Detský zámok Ochrana proti mrazu
Režim Auto Režim Manuál Dočasný manuálny režim
Režim Dovolenka Zapnuté kúrenie
Pripojenie na Wi-Fi, bliká EZ režim distribúcie
Ikona Cloud-u: bliká AP režim distribučnej siete
Funkcia aktivácie okna / displeja

Prevádzkové tlačidlá

⏻ Zapnutie: 2 x stlačte.
Zobraziť čas: 1x prebudíte termostat, potom krátko stlačte.
Vypnutie: 1x prebudíte termostat, potom držte 5 sekúnd a vypnete termostat.

⠿ Režim Manuálny, alebo Automatický: Krátko stláčajte a zvoľte režim.
V režime dovolenka (čítaj nižšie) krátko stlačte a prejdete do režimu manuál.
Voľba dňa a času: Keď je termostat prebudený, podržte ikonu na voľbu dňa a času ,,01,, bliká ikona, alebo ▲ ,,02,, bliká P nastavenie programov, ,,03,, bliká dovolenka.
Zvolenú voľbu vyberiete krátkym stlačením ⠿ .
Pokročilé nastavenie: Keď je termostat vypnutý, podržte 5 sek. ⠿

⠿ a ▼ Pripojenie termostatu na WiFi. Keď je zapnutý, stlačte a podržte pre pripojenie.
Rýchlo bliká

▼ Tlačidlo na zníženie hodnoty;
Uzamknutie / Odomknutie: Stlačte a podržte 5 sekúnd.
Krátko stlačte a zobrazí sa ,,SET,,: nastavená teplota.

▲ Tlačidlo na zvýšenie hodnoty.
Pre zobrazenie teploty externého snímača stlačte a podržte 5 sek..
V režime Auto ,, , krátko stlačte ▲ alebo ▼ a prejdete do dočasného manuálneho režimu. Zobrazí sa a . Pro najbližšej programu sa vráti do režimu Auto.

Nastavenie času (,,01,,)
Zapnite termostat, (prebuďte ho dotykom ⠿) a podržte ⠿ pre vstup do nastavenia, krátko stlačte ▲ alebo ▼ pre výber 01, potom stlačte ⠿ pre nastavenie času, potom stlačte ⠿ pre výber minút, hodín a dňa. Krátko stlačte ▲ alebo ▼ pre zmenu hodnoty. Stlačte ⠿ pre uloženie.
Alebo po dokončení počkajte 10 sekúnd na výstup z nastavenia. Zmeny sa uložili.

Nastavenie programov (,,02,, P)

Zapnite termostat, stlačte a podržte pre vstup do nastavenia, krátko stlačte alebo pre výber 02 P, potom krátko stlačte pre voľbu programu, krátko stlačte pre výber hodín, minút a teploty, krátko stlačte alebo pre zmenu hodnoty. Po dokončení počkajte 10 sekúnd na výstup z nastavenia. Zmeny sa uložili. Programy P1 až P6.

P1		P2		P3		P4		P5		P6	
Vstávanie		Odchod		Príchod		Odchod		Príchod		Spánok	
6:00	20℃	8:00	15℃	11:30	15℃	13:30	15℃	17:00	15℃	22:00	15℃

Režim Dovolenka (,,03,,) Môžete nastaviť dovolenku až na 30 dní.
Zapnite termostat, stlačte a podržte pre vstup do nastavenia, krátko stlačte alebo pre výber 03 , potom krátko stlačte pre vstup, krátko stlačte pre počet dní dovolenky a teploty, krátko stlačte alebo pre zmenu hodnoty. Stlačte pre uloženie, alebo po dokončení počkajte 10 sekúnd na výstup z nastavenia. Zmeny sa uložia.

Pokročilé nastavenia


Vypnite termostat, stlačte a podržte pre vstup do pokročilých nastavení. Stlačte alebo pre zmenu hodnoty. Krátko stlačte pre uloženie a prechod na ďalšiu položku. Opakujte.

č.	Položky	Parameter	Štandardne
1	Kalibrácia priestorového snímača termostatu	-9 ~ +9 ℃	-1
2	Hysterézia	0,5 - 2,5 ℃	1 ℃
3	Hysterézia, externý snímač	1 - 9 ℃	2
4	Výber snímača Nastavte N3 pre podlahové kúrenie!	N1: vnútorný snímač (ochrana pred vysokou teplotou, zapnutá) N2: externý snímač (ochrana pred vysokou teplotou, zapnutá) N3: vnútorný snímač na reguláciu teploty, externý snímač na ochranu pred vysokou teplotou	N3
5	Detský zámok	0: polovičný zámok； 1: úplný zámok	0
6	Ochrana pred vysokou teplotou	1: 20 ℃ - 70 ℃ 2: menej ako 20 ℃， spína, keď je na displeji 【--】 (Externý káblový snímač.)	45
7	Ochrana pred nízkou teplotou	1: 1 ℃ - 10 ℃ 2: viac ako 10 ℃， spína, keď je na displeji 【--】	5
8	Nastavenie najnižšej teploty	1 - 10	5
9	Nastavenie najvyššej teploty	20 - 70	35
A	Funkc. odvápnenie - vodné kúrenie.	0: zapnutá 1: vypnutá	0
B	Energia s funkciou pamäte	0: Energia s funkciou pamäte 1: Vypnutá po pripojení k zdroju energie 2: Zapnutá po pripojení k zdroju energie	0
C	Programy	0：5+2； 1： 6+1； 2： 7	0
D	Displej pohotovostného režimu	0: nič sa nezobrazuje 1: Zobrazuje sa teplota 2: Zobrazuje sa zvýraznená teplota	2
E	Reset	Stlačte a podržte kým (sa nevypne) celý displej	
F	Teplota na displeji	10 - 20 °C, nastavenie hraničnej teploty je 10 °C. Spína, ak je nižšia a zobrazí sa【--】	--
H	Časový interval pre displej	10 - 20 min.	10

Hysterézia: Výrobné nastavenie medznej hodnoty externého snímača je 45 ℃ (č. 6), hysterézia externého snímača (č. 3) je 2 ℃. Keď sa teplota zvýši na 45 ℃, relé sa vypne a zapne sa alarm ochrany pred vysokou teplotou. Ak teplota klesne na 43 °C, relé sa zopne a alarm sa vypne (môže byť v prevádzke len vtedy, keď vnútorná teplota je nižšia ako nastavená teplota).

Zobrazenie poruchy snímača:
zvoľte správny pracovný postup vstavaného a externého káblového snímača. Ak ho zvolíte nesprávne, alebo sa vyskytne chyba na snímači (porucha), na obrazovke sa zobrazí E1 alebo E2. Termostat prestane kúriť, kým sa neodstráni porucha.

Zapojenie

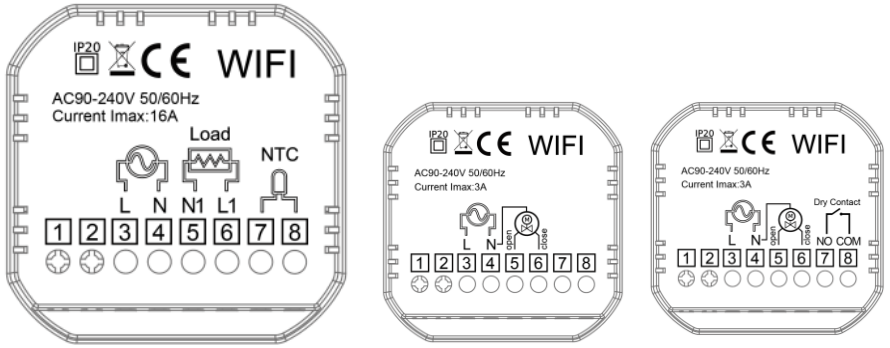


WE: elektrické kúrenie **WW: vodné kúrenie** **WW-LD: kúrenie s bojlerom a vodné kúrenie**

Inštalácia

Inštalácia do okrúhlej elektrikárskej krabice **KPR 68 KA**

Upozornenie: prosím, prísne dbajte na správne zapojenie káblov podľa schémy zapojenia. Dbajte o to, aby sa do termostatu nedostala voda, blato ani iné cudzie častice, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu termostatu!

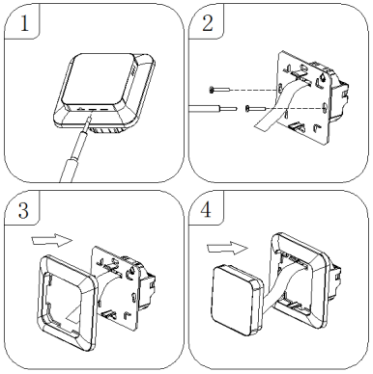

Vyhlásenie o zhode

vydané podľa § 13 ods. 1 zákona č. 264/99 Z. z. a nariadení vlády č. 194/2005 Z. z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z. z a č. 308/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády 449/2007 Z. z. Názov: elektronický termostat model Displej White™ WiFi na regulovanie teploty. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa: nariadenia vlády č. 194/2005 Z. z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadení a nariadenia vlády č. 308/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády 449/2007 Z. z. o elektrických zariadeniach. Pri posudzovaní zhody na výrobok boli použité smernice EÚ a splnené normy: EN 60730-1:2011,EN 60730-2-9:2010, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, Smernica o nízkom napätí 2006/95/EC, Príloha 4, Smernica EMC 2004/108/EC, Príloha II.

Záruka 2 roky na termostat Displej White™ WiFi – Platí pri vyplnení záručného kupónu

Miestnosť číslo / názov: .....

Záruka neplatí, ak inštalácia nebola prevedená odborne spôsobilou osobou alebo došlo k chybe spôsobenej nesprávnym návrhom, poškodením, nesprávnou inštaláciou alebo iným neskorším poškodením. Ak budeme požiadaní opraviť alebo vymeniť takúto jednotku, všetky náklady budú účtované.

Dátum predaja / Pečiatka:	Dátum inštalácie:	**Termostat musí byť trvale pod napätím!** Záruka je platná so správne dodanými dokumentmi: 1. Keď je správne vyplnený Záručný kupón; 2. Dokument o kúpe: faktúra, alebo nákupný doklad; 3. Povinnosťou dodávateľa bude bezplatne opraviť alebo dodať novú jednotku zákazníkovi bez ďalších bočných nákladov spojených s opravou alebo výmenou jednotky.
Elektroinštalatér / Predajca:	Meno a Priezvisko:	
Podpis:	Pečiatka:	